Huaves Norte #112,
Tezozomoc, Azcapotzalco,
CDMX, CP. 02459

Tel: 55 70911638
55 68414783
contacto@skyshop.com.mx

DALI

Guía de uso rápido

Manual del usuario

En esta guia le explicaremos el manejo correcto de su monocular como cuidarla, soluciones a problemas simples e identificar las partes que lo componen.

Si deasea tips y consejos de como manejar tus binocoluares de manera profesional visite nuestras redes

@skyshop_mx

Skyshop Mx

skyshop.mx

S - 1

Monocular Térmico y Visión Nocturna

Introducción

Monocular de Visión Térmica, permite ver cuerpos en total oscuridad a mayor distancia, con el poder de observar huellas de calor que dejan los cuerpos, superando a los visores de Visión Nocturna que necesitan gran cantidad de luz IR o LEDs. La visión térmica funciona con energía infrarroja que emiten los cuerpos convirtiéndola en una imagen visible.

El Tamaño del Monocular es pequeño y ligero, adecuado para operar con una sola mano y su Tecnología de imágenes sin archivos, evita eficazmente el fenómeno de la imagen atascada, ofreciendo una variedad de placas de depuración de imágenes, adecuadas para cambiar automáticamente la observación de la pantalla en varios entornos. Opera con 2 Baterías CR123AA Incluidas que permite un tiempo de trabajo continuo de hasta 10 horas.

Botones y composición

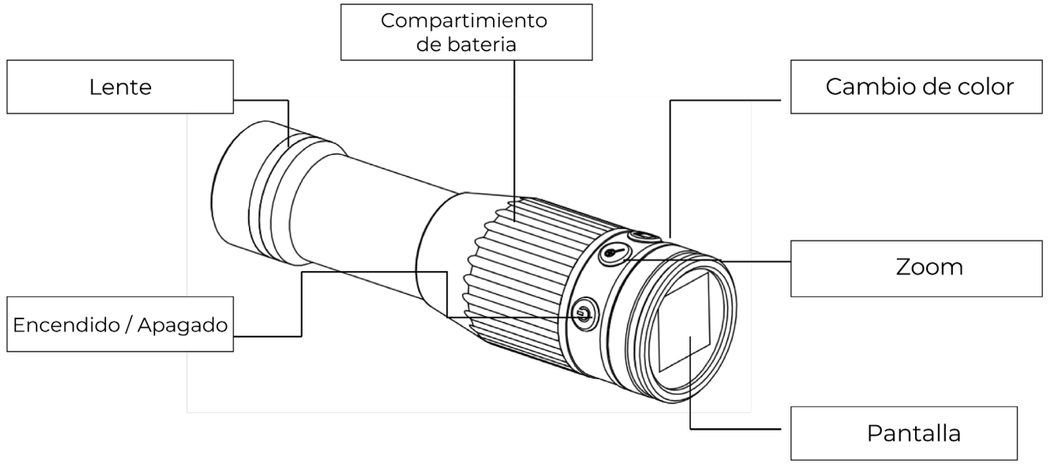

Botones y su descripción

Encendido / Apagado
Presione por 3 segundos el Encendido / Apagado
Presione brevemente para congela / descongelar la imagen

Zoom
Presiona brevemente y varias veces para los aumentos x2, x3, x4
Presiona 3 segundos para que aparezca / desaparezca el cursor

Cambio de Color
Presione brevemente para cambiar los colores

Combinaciones +

Presiona 3 segundo para aparecer el cursor verde, luego presiona y por dos segundos, entonces el cursor se pondrá rojo, presiona para mover el eje del cursor “Y” y <Imagen botones> para mover el eje “X”. Presiona y para regresar el cursor a verde.

Instalación de Batería

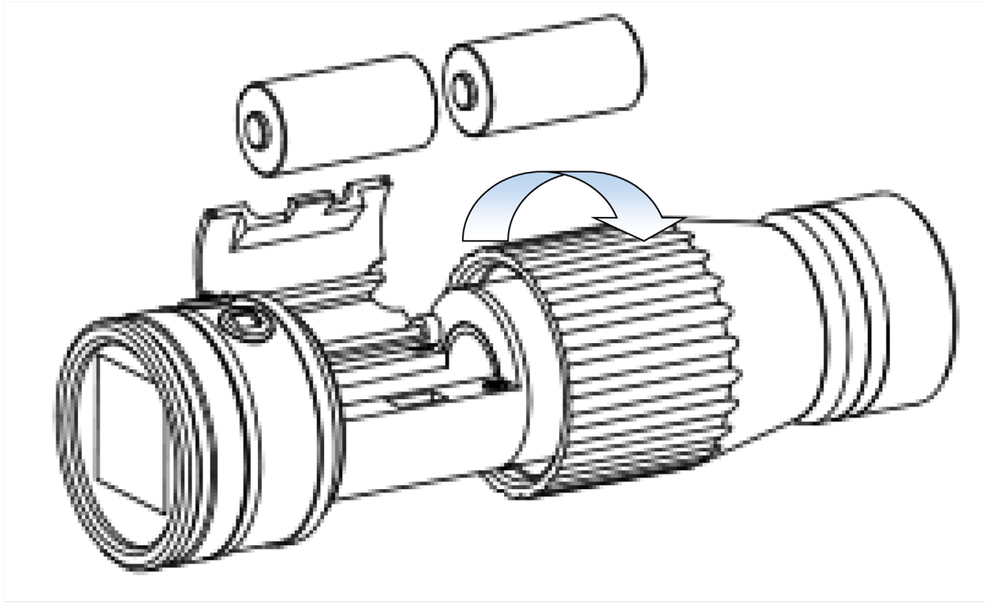

Necesita dos baterías AA
Gira en contra de las manecillas del reloj para abrir el compartimiento.

Notas y precauciones

El monocular no tiene refrigeración, y usa un sensor termal muy sensible, el cual nunca debe ser apuntado a una fuente de luz directa como el sol, un rayo laser o un reflejo, de lo contrario puede resultar severamente dañado de forma permanente.

El lente usa un objetivo sin enfoque fijo que no necesita ser girado durante su uso, de lo contrario, provocará una imagen borrosa.

No abra el monocular ni lo modifique. Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por personal autorizado de la empresa.

Si tienes más dudas o quieres tips y Apps para manejar como un profesional tu Cámara no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales, llamanos o tambien puedes vistanos.

@skyshop_mx
Skyshop Mx
skyshop.mx

Tel: 55 70911638
55 68414783
contacto@skyshop.com.mx

Huaves Norte #112,
Tezozomoc, Azcapotzalco,
CDMX, CP. 02459

Especificaciones

El tema		S1
El detector	Tipo	No refrigerada FPA
	La resolución	240×180
La imagen	El FOV	23.4°×17,5°
	La distancia focal	10mm
	NETD	60 Mk@30
	Focus	Fixed
	El zoom digital	1x, 2x,3x,4x,5x,6x,7x,8x
	La gama espectral	8-14μm
	Punto de mira	Sí
	Paleta de colores	Caliente caliente negro / blanco / plancha caliente / red hot/ámbar etc.
	La hora de inicio	≤5 s.
Mostrar	Pantalla	Plaza de 1,3 pulgadas (240*240) pantalla LCD
Fuente de alimentación	Tipo	CR123 batería AA
	El tiempo de trabajo	6 horas continuas
Los parámetros ambientales	La temperatura de trabajo	-10- +50
	Temperatura de almacenamiento	-30- +60
	Clasificación IP	IP66.
Los parámetros físicos	El peso	<0.5Kg
	La dimensión	≈Φ45×167mm
Distancia de detección	Derechos	320m
	Vehículo	450 m.
La distancia de reconocimiento	Derechos	160M.
	Vehículo	220m

Garantía

SkyShop garantiza este producto en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el plazo de un año, a partir de la fecha de compra por el cliente. **Esta garantía solamente es válida en productos vendidos por SkyShop o alguno de sus distribuidores.** Para ser efectiva esta garantía se deberá presentar el producto y la garantía correspondiente con el comprobante de compra.
Antes de solicitar la garantía **se sugiere consultar la falla, ya que la mayoría de las veces se resuelve con una simple consulta**, favor de enviar un correo electrónico con el detalle del problema y si es posible anexar fotografías, o visitarno en:

contacto@skyshop.com.mx
Huaves Norte #112, Tezozomoc, Azcapotzalco,CDMX, CP. 02459
Tel: 55 70911638 / 55 68414783

Esta garantía no tiene valides en los siguientes casos:
Si el producto **no ha sido operado de acuerdo con el instructivo** de uso en español que acompaña al producto. Si **el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales** y/o se hacen caso omiso de los cuidados **y advertencias que se señalan** en el manual de usuarios. **Si el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas** por el importador o comercializador responsable especifico.