

Huaves Norte #112,
Tezozomoc, Azcapotzalco,
CDMX, CP. 02459

Tel: 55 70911638
55 68414783
contacto@skyshop.com.mx



Guía de uso rápido

Manual del usuario

En este manual le explicaremos el manejo correcto de su telescopio, como cuidarlo, soluciones a problemas simples y a identificar las partes que lo componen.

si deasea tips y consejos de como manejar tus binoculares de manera profesional visite nuestras redes

 @skyshop_mx

 Skyshop Mx


 skyshop.mx



S236

**Monocular de imágenes
térmicas e infrarrojas**

Botones e interfaz de pantalla

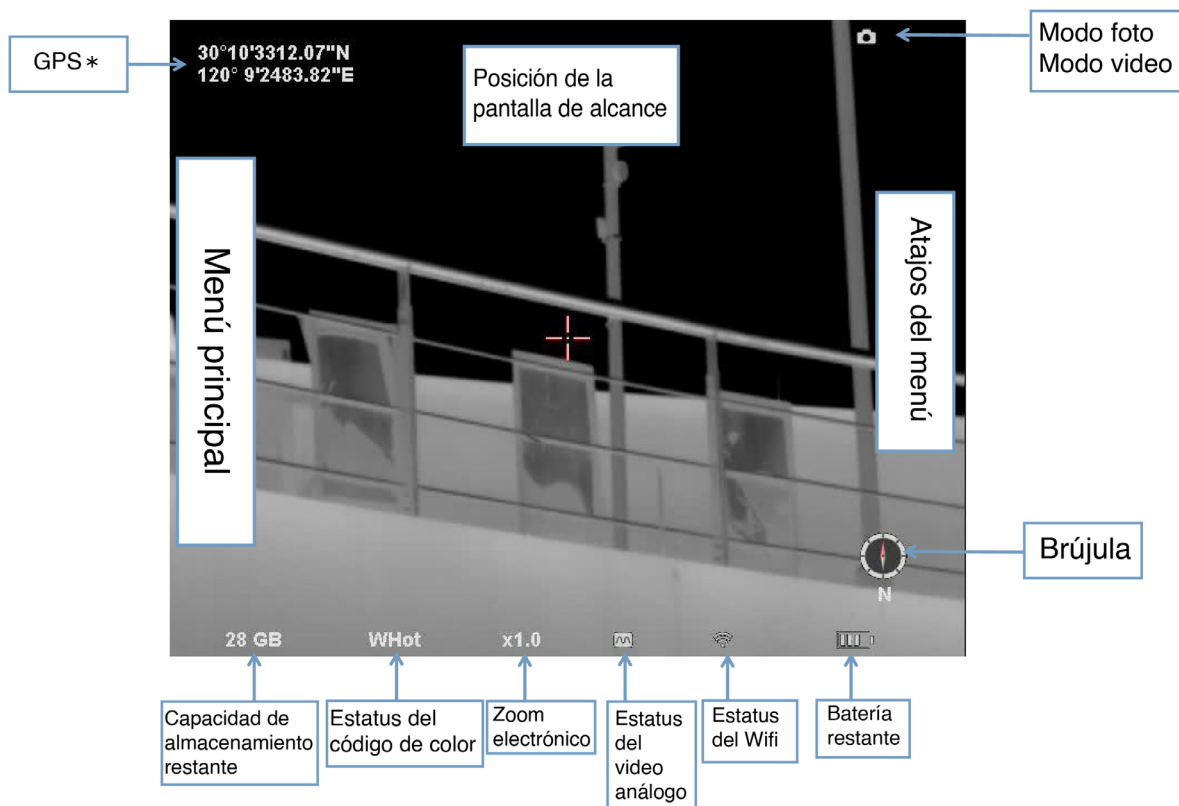

Botón de encendido

Presiona Encendido/Apagado del monocular termal por tiempo prolongado para encenderla, la luz verde le indicara que esta encendida.

Presionar levemente mientras esta encendida para poner el ocular en modo hibernación, presiona cualquier tecla para salir del modo descanso/hibernación.

Botón de fotografía.

Presiona levemente para el modo fotográfico. Presiona prolongadamente para activar la función de video, presiona de nuevo brevemente para salir de ella.

Botón del medidor de alcance laser.

Presiona brevemente para activar el zoom electrónico, presiona sucesivamente para X1, X2 y X4. Presiona prolongadamente para prender el laser de alcance, y vuel a presionar prolongadamente para para apagar esta función, el rango del láser es de 10 m hasta 1000 m.

Menu **M**

Presiona brevemente para entrar en los atajos del menú. Mantén presionado para abrir el menú principal.

Combinación de botones

Presiona al mismo tiempo y mantén, los botones de foto y de zoom electrónico, para corregir uniformidad de la imagen.

Botón menú y botón del medidor de alcance laser **M**

Presiona y mantén al mismo tiempo el botón menú y de alcance laser, para encender  la salida de video análogo, y devolverlo a su configuración de fábrica. Apagar  la salida externa de video puede reducir el consumo de batería e incrementar la duración de esta.

Manilla de ajuste

Ajuste la visibilidad con la manilla de ajuste de acuerdo con su vista.

Atajo del menú

Presiona el botón menú y entrara en modo atajo del menú.

En el modo atajo del menú, el botón menú cambia de funciones, presiona el botón de alcance laser o el de fotografía para configurar los parámetros.

Configuración del código de colores

WHot (calor blanco), BHot (calor negro), IHot (rojo hierro), RHot (calor rojo), que es el valor predeterminado de fábrica.

Configuración del modo observador.

Cuenta con 4 modos que se pueden intercambiar, ciudad, montaña, ríos y bosque, el modo ciudad es el modo preestablecido de fábrica, solo en el modo ciudad puedes entrar al menú principal y personalizar los parámetros de brillo y contraste.

Configuración del zoom electrónico

1.0X hasta 4.0X de zoom electrónico, el preestablecido de fábrica es por 1.0X

Configuración de brillo del ocular



De 1 hasta 5 niveles de brillo, el brillo preestablecido del fabrica es de 3

Menú primario

Presiona y mantén la tecla menú, para entrar y salir del modo menú.

Dentro del menú, presiona el botón de alcance laser, o fotografía para seleccionar una opción.

Función imagen en imagen



El área central se amplía 2 veces. Al mismo tiempo, cuando se inicia el zoom electrónico, la imagen en imagen se amplía 2X hasta 8X.

Función Wifi



Descargue en Android la App "IR-tracker v" desde el sitio web oficial. Instale y ejecute la App, el instrumento hotspot "ingenic" se puede encontrar en el smartphone en las opciones Wifi. Establezca conexión y abra la App "IR-tracker v" y elija la opción "conectar" para ver la imagen de la cámara en el smartphone. Las funciones grabar, reproducir y almacenar imágenes se pueden realizar desde la App, el nombre y la contraseña del Wifi se pueden personalizar dentro de la App.

Nota: Mantener encendida la función Wifi por periodos prolongados de tiempo incrementará el consumo de energía, lo que reduce la batería rápidamente. Por favor apaga esta función cuando no esté en uso.

Mejora de imagen.



Después de haber encendido esta opción la imagen se mostrará con más detalle.

Función fijar puntos calientes



Esta función se activará inmediatamente después de activarla y salir del menú, ayuda a fijar los puntos de mayor temperatura en la pantalla.

Nota: Cuando la función fijar puntos calientes esta activa, el zoom electrónico no puede ser activado al mismo tiempo.

Ajuste de sombreado en cruz



Después de clicar en configuración, tú puedes establecer el sombreado de cruz, en color,  categoría,  posición (horizontal)  (vertical)  . Utiliza el botón menú para navegar entre las opciones y el botón alcance del medidor laser o fotografía para seleccionar una opción.

Configuración de imagen.



Solo en el modo ciudad, el contraste, brillo y pantalla roja pueden ser ajustados los valores de activación.

Configuración de hibernación.



Las opciones de hibernación automáticas van desde 0min, 5min, 30min y 60min.

Si no se manipula o usa el monocular térmico en el lapso elegido, el monocular térmico se pondrá en modo hibernación de forma automática. Presiona cualquier tecla para reestablecer la hibernación a la configuración de fabrica (0min).

Función GPS*



El posicionamiento global (GPS) se activará después de encenderlo.

Esta función no está incluida en modelos estándar, solo se incluirá bajo pedido.

Configuración del sistema.



La configuración del sistema te permite personalizar las funciones del monocular Infrarojo.

Opcion de lenguaje.



Función para cambiar el lenguaje del monocular térmico.

Calibración de la brújula



Si la brújula electrónica se descalibra puede recalibrarse en esta opción, siguiendo estos pasos:

Presiona el botón de alcance laser o el botón de fotografía para elegir “si”, coloca el monocular de forma vertical, hazla girar en el sentido de las agujas del reloj tres veces, presiona el botón de alcance laser o botón de fotografía para elegir “no” y da click al botón menú para salir.

Cambio de unidad de medida



Se puede intercambiar entre “l” pie y metro “m”

Actualización del sistema



Para actualizar el sistema, consulte a su vendedor y actualice con la guía de técnicos.

Formatear



Se puede formatear la memoria del telescopio térmico, esta opción borrara todas las fotografías o videos que se hayan realizado.

Regresar a configuración de fabrica



Esta opcion regresa a la configuración de fabrica todas las opciones y personalizaciones del monocular.

Información local



Puedes ver la información local

Carga USB/ Transferencia de datos

Al cargar, abra la tapa de la interfaz Tipo-C y conecte el cable de carga USB (voltaje DC5V/2A). La luz roja le indicara que la batería está cargando, al terminar la carga la luz pasara a verde, indicando carga completa en la batería.

Para transferir datos conecte el cable USB del monocular térmico al ordenador y copie las fotos y videos que desea transferir

Salida de video en tiempo Real

Después de encender el monocular, presiona la combinación de botones (menú y medidor de alcance laser) para encender la opción de video analógica.

Usando la interfaz Tipo C inserte el cable para acceder a la visualización en la pantalla o transmisión remota.

Datos sobre el monocular térmico que requieren su atención

Debido a que el monocular infrarrojo no cuenta con refrigeración y utiliza un sensor de calor muy sensible, bajo ninguna circunstancia debe dirigirse directamente a fuentes de calor o radiación fuerte (como el sol, rayos laser, o reflejos directos de luz), ¡Puede causar daños permanentes al monocular infrarrojo!

Al limpiar el lente del telescopio infrarrojo use un paño y agua limpia solamente. No utilice disolventes orgánicos, ni objetos duros y afilados para limpiar el lente, esto evitara que la película protectora del lente se llegue a caer.

Nunca apunte el laser de alcance a los ojos, puede causar daños severos e irreversibles.

Por favor, compruebe la carga de la batería cuando utilice el monocular térmico.

Cárguelo durante tres horas antes de utilizarlo la primera vez. Cuando lo cargue con USB, coloque el instrumento a temperatura ambiente.

No abra la carcasa ni la modifique sin autorización. El mantenimiento sólo puede ser realizado por personal autorizado de nuestra empresa.

Si tienes más dudas o quieres tips y Apps para manejar como un profesional tu telescopio no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales, llamanos o tambien puedes vistanos.

 @skyshop_mx

 Skyshop Mx

 skyshop.mx

Tel: 55 70911638
55 68414783
contacto@skyshop.com.mx

Huaves Norte #112,
Tezozomoc, Azcapotzalco,
CDMX, CP. 02459

Garantía

SkyShop garantiza este producto en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el plazo de un año, a partir de la fecha de compra por el cliente. **Esta garantía solamente es válida en productos vendidos por SkyShop o alguno de sus distribuidores.** Para ser efectiva esta garantía se deberá presentar el producto y la garantía correspondiente con el comprobante de compra.

Antes de solicitar la garantía **se sugiere consultar la falla, ya que la mayoría de las veces se resuelve con una simple consulta**, favor de enviar un correo electrónico con el detalle del problema y si es posible anexar fotografías, o visitarnos en:

contacto@skyshop.com.mx

Huaves Norte #112, Tezozomoc, Azcapotzalco, CDMX, CP. 02459

Tel: 55 70911638 / 55 68414783

Esta garantía no tiene validez en los siguientes casos:

Si el producto **no ha sido operado de acuerdo con el instructivo** de uso en español que acompaña al producto. Si **el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales** y/o se hacen caso omiso de los cuidados **y advertencias que se señalan** en el manual de usuarios. **Si el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas** por el importador o comercializador responsable específico.
